

DE

Feinstregulierungsventil 5A

Original Betriebs- und Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
1.1 Einleitung.....	3
1.2 Warnhinweise	3
1.3 Besondere Gefahren	3
1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise	3
1.5 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1.6 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung	3
2 Herstellerangaben	4
2.1 Beschreibung	4
2.2 Transport und Lagerung	4
3 Technische Daten	4
3.1 Abmessungen 5A113	4
3.2 Abmessungen 5A114	4
3.3 Betriebsmedium	5
3.4 Drucknutzungstabelle.....	5
3.5 Kvs-Wert.....	5
3.6 Durchflussbereiche.....	5
4 Montage und Bedienung	5
4.1 Montagehinweise	5
4.2 Benötigtes Werkzeug	5
4.3 Armatur anschließen	6
5 Inbetriebnahme	6
5.1 Voraussetzung für die Inbetriebnahme.....	6
5.2 Betätigung	6
6 Wartung	6
7 Entsorgung	6
8 Rücksendung	6
9 Fehlersuche / Störungsbehebung	6
10 Herstellererklärung	7
11 Kontakt	7

1. Allgemeines

1.1 Einleitung

- Diese Anleitung gilt für Feinstreguliertventile der Serie 5A im Weiteren auch Armatur genannt.
- Lesen Sie die Anleitung vollständig vor Anwendung unserer Produkte, um Verletzungen, Sachschäden und Funktionsstörungen zu vermeiden!
- Die Anleitung zum späteren Nachschlagen ablegen oder speichern.
- Alle Rechte wie Urheberrechte oder gewerbliche Schutzrechte werden ausdrücklich vorbehalten.

1.2 Warnhinweise

- Warnhinweise sind immer mit einem Signalwort gekennzeichnet. Folgende Signalwörter bzw. Gefährdungsstufen werden eingesetzt:

	Gefahr: Führt bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod. Hoher Risikograd der Gefährdung.
	Warnung: Kann bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Mittlerer Risikograd der Gefährdung.
	Vorsicht: Kann zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen. Niedriger Risikograd der Gefährdung.
	Hinweis: Weist auf eine Anweisung hin, die unbedingt zu beachten ist.
	Information: Gibt nützliche Tipps und Empfehlungen.

1.3 Besondere Gefahren



- Es muss sichergestellt werden, dass die Armatur für die angewendeten Medien und Temperaturen beständig ist. Die Beständigkeit der Armatur bei aggressiven Medien hängt im Einzelfall von vielen Größen ab (z.B. Temperatur, Konzentrationsverhältnis des Mediums, Werkstoff, Umgebung etc.). Es liegt im Verantwortungsbereich des Bestellers, die Eignung der Armatur für den konkreten Anwendungsfall zu prüfen. Im Zweifel ist sie versuchsweise einzubauen.



- Sicherheitsdatenblätter bzw. die für die verwendeten Medien geltenden Sicherheitsvorschriften unbedingt beachten!



- Vor dem Ausbau der Armatur muss sichergestellt werden, dass sich im Schlauch-/Rohrsystem kein Medium mehr befindet und der Druck vollständig abgebaut ist. Vorsichtig bei giftigen, ätzenden oder heißen Medienrückständen, die aus der Leitung nachfließen oder die in Toträumen verblieben sind.

1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Armatur ist fachgemäß an das Schlauch-/Rohrsystem anzuschließen.
- Beim Einbau der Armatur ist darauf zu achten, dass äußere mechanische Einwirkungen, wie Schub- und Biegekräfte, nicht auf das Schlauch-/Rohrsystem einwirken.
- Einbau, Inbetriebnahme, Bedienung, Inspektion, Wartung, Fehlersuche und Demontage darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften ausgeführt werden. Das Personal muss aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung in der Lage sein, Montagearbeiten auszuführen, technische Spezifikationen zu beachten und mögliche Gefahren zu erkennen.
- Personal mit mangelhaften Kenntnissen muss geschult und unterwiesen werden.
- Eine genaue Regelung des Verantwortungsbereichs, der Zuständigkeit und der Überwachung des Personals muss erfolgen.

Diese Sicherheitshinweise berücksichtigen keine:

- Zufälligkeiten und Ereignisse, die bei kundenseitiger Montage, Betrieb und Wartung auftreten können.
- Ortsbezogene Sicherheitsbestimmungen, für deren Einhaltung, auch seitens des hinzugezogenen Montagepersonals, der Betreiber verantwortlich ist.

1.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Armatur nur innerhalb der zulässigen Einsatzbereiche für Druck und Temperatur betreiben.
- Die Armatur darf nur von den in der Dokumentation genannten Betriebsmedien durchströmt werden.
- Die Armatur nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
- Die Armatur nicht in teilmontiertem Zustand betreiben.
- Andere Betriebsweisen, sofern nicht in der Dokumentation genannt, mit dem Hersteller abstimmen.



1.6 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

- Jede andere Verwendung außer der bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Keine Modifikation am Produkt selbst vornehmen!
- Das Nachrüsten von Komponenten sollte nur nach Rücksprache mit dem Hersteller geschehen.



2 Herstellerangaben

2.1 Beschreibung

Das Feinstregulierventil der Serie 5A regelt selbst kleinste Durchflussmengen mit hoher Präzision. Bei konstantem Druck und/oder konstanter Dichte ermöglicht die Einstellskala eine genaue und reproduzierbare Einstellung von flüssigen oder gasförmigen Volumenströmen.

2.2 Transport und Lagerung

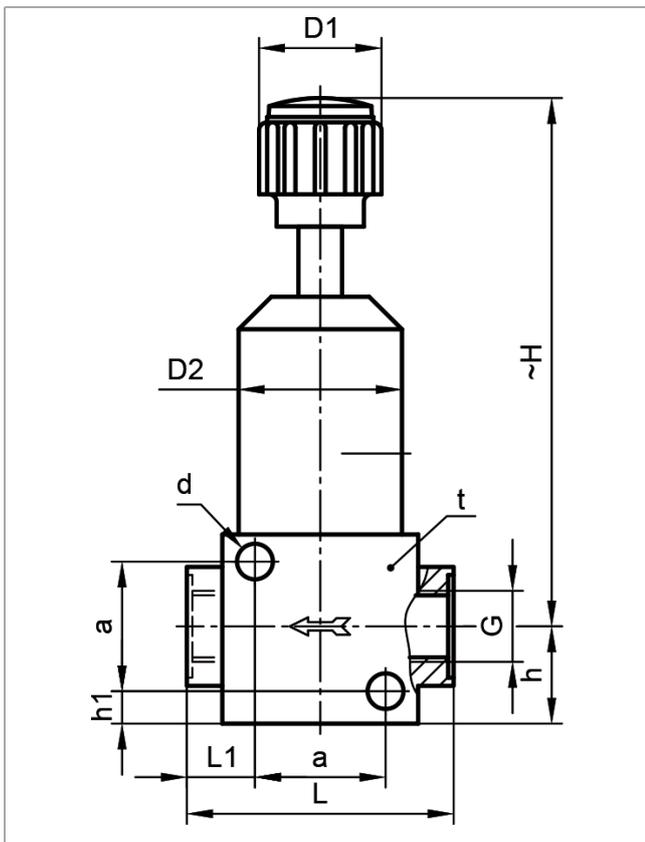
- Die Armatur ist vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit, Schmutz und Staub zu schützen. Der Lagertemperaturbereich liegt bei 10 - 40°C.
- UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Die Armatur ist in ihrer Originalverpackung zu belassen, um einen bestmöglichen Schutz zu gewährleisten.
- Verpackungsmaterial entsprechend den Entsorgungsvorschriften/Umweltschutzbestimmungen entsorgen.



Warnung

3 Technische Daten


3.1 Abmessungen 5A113...



G	L	h	~H	ØD1	ØD2	a	Ød	t
1/4"	49	18	98	22,5	30	24	6,6	25
1/2"	66	24	105	22,5	30	34	6,6	30

Alle Angaben in mm

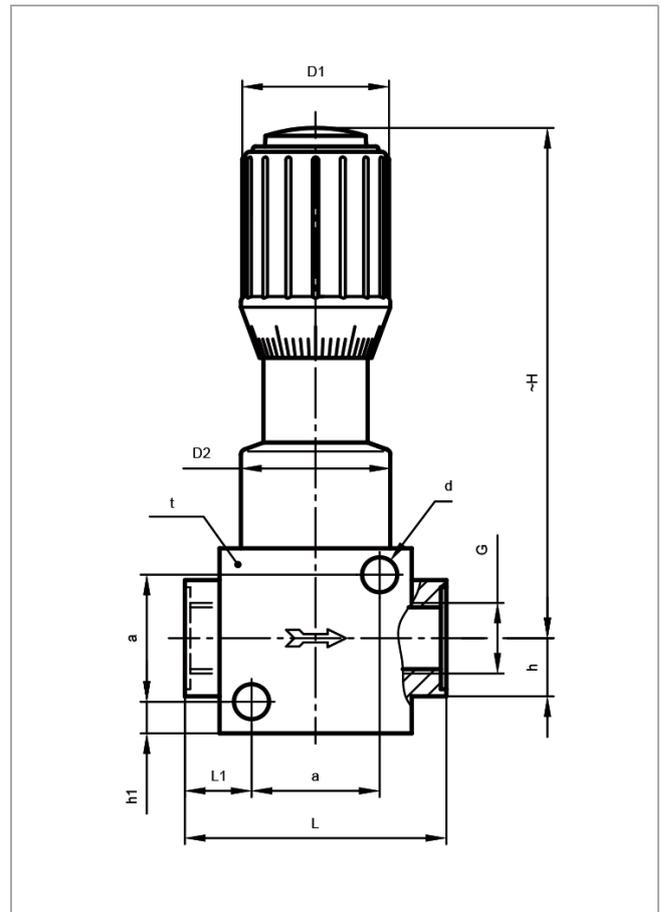3.2 Abmessungen 5A114...



G	L	h	~H	ØD1	ØD2	a	Ød	t
1/4"	49	18	94	27,5	28	24	6,6	25
1/2"	66	24	100	27,5	28	34	6,6	30

Alle Angaben in mm

Fehlende Abmessungen können unserer Website unter folgendem Link entnommen werden: em-technik.com

Sondergrößen können unter info@em-technik.com eingeholt werden.

3.3 Betriebsmedium

- Neutrale, gasförmige und flüssige Medien, die die physikalischen und chemischen Eigenschaften des jeweiligen Gehäuse- und Dichtwerkstoffes nicht negativ beeinflussen.
- Bei Fragen zur Beständigkeit mit **emtechnik** in Verbindung setzen.
- Maximal zulässiger Betriebsdruck/Temperatur siehe Drucknutzungstabelle.

3.4 Drucknutzungstabelle

In Abhängigkeit von der Temperatur verändert sich der Nutzungsgrad der Armatur wie folgt:

Material	PP	PVDF	PTFE
Druckstufe	PN 10	PN 10	PN 6
-40°C		75%	75%
-20°C		100%	100%
5°C	100%	100%	100%
20°C	100%	100%	100%
30°C	80%	80%	80%
40°C	70%	70%	70%
50°C	60%	60%	60%
60°C	50%	50%	50%
70°C	40%	45%	40%
80°C	30%	40%	30%
90°C	20%	35%	30%
100°C		35%	30%
110°C		30%	35%
120°C		25%	25%
130°C		25%	25%
140°C		10%	20%
150°C			10%

3.5 Kvs-Wert

	1/4"	1/2"
5A113G1 / 5A114G1	0,018	-
5A113G2 / 5A114G2	0,081	-
5A113G3 / 5A114G3	0,138	-
5A113G4 / 5A114G4	-	0,359

	1/4"	1/2"
5A113G5 / 5A114G5	0,03	-
5A113G6 / 5A114G6	0,1	-
5A113G7 / 5A114G7	0,2	-
5A113G8 / 5A114G8	-	0,5

Alle Angaben in m³/h

3.6 Durchflussbereiche

	G	Medium	Volumenstrom
5A113G1 / 5A114G1	1/4"	Luft	3-150 l/h
5A113G2 / 5A114G2	1/4"	Luft	40-675 l/h
5A113G3 / 5A114G3	1/4"	Luft	80-1150 l/h
5A113G4 / 5A114G4	1/2"	Luft	500-3000 l/h
5A113G5 / 5A114G5	1/4"	Wasser	1-30 l/h
5A113G6 / 5A114G6	1/4"	Wasser	10-100 l/h
5A113G7 / 5A114G7	1/4"	Wasser	10-200 l/h
5A113G8 / 5A114G8	1/2"	Wasser	50-500 l/h

Volumenstrom Luft bei p = 0,1 bar, 20°C
Volumenstrom Wasser bei p = 1 bar, 20°C

4 Montage und Bedienung

4.1 Montagehinweise

- Eignung der Armatur für den jeweiligen Einsatzfall sicherstellen. Die Armatur muss für die Betriebsbedingungen des Rohrleitungssystems (Medium, Konzentration, Temperatur, Druck und Schlauchmaterial) sowie der jeweiligen Umgebungsbedingungen geeignet sein.
- Armatur vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Armatur nicht einbauen.
- Für die Positionierung und den Einbau der Armatur sind der Planer, die Baufirma oder der Betreiber verantwortlich. Planungsfehler und Einbaufehler können die sichere Funktion der Armatur beeinträchtigen und ein erhebliches Gefährdungspotential darstellen.
- Nach Einbau der Armatur Dichtheits- und Funktionskontrolle durchführen.



Warnung



Warnung

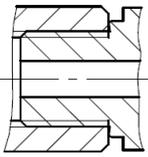
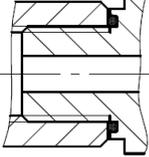
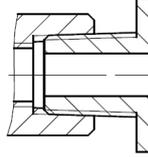
4.2 Benötigtes Werkzeug

Benötigtes Werkzeug für Einbau und Montage ist nicht im Lieferumfang enthalten.

4.3 Armatur anschließen



- Die Armatur muss frei von mechanischen Spannungen an die Rohrleitung angeschlossen werden.
- Die Armatur verfügt über ein Innengewinde (ISO, DIN, ANSI) und kann mit verschiedenen Verbindungselementen des emtechnik-Systems verbunden werden.

Zylindrische Gewinde		Konische Gewinde
Bei Zylindrischen Gewinden (G, M, UNF) erfolgt die Abdichtung über einen Dichtbund. Alternativ ist auch eine Ausführung mit O-Ring möglich.		Bei Konischen Gewinden (NPT) erfolgt die Abdichtung über das Gewinde selbst.
Dichtbund	O-Ring	Gewinde
		



- Jede Gewindeart immer nur mit derselben Gewindeart verbinden.
- Bei der Verwendung einer Kunststoff Armatur in Kombination mit einer metallischen Armatur wird ein zusätzliches Abdichten mit Teflon®band empfohlen.

5 Inbetriebnahme

5.1 Voraussetzung für die Inbetriebnahme



- Gegen Leckage vorbeugen: Schutzmaßnahmen gegen Überschreitung des maximal zulässigen Drucks durch eventuelle Druckstöße vorsehen.
- Armatur auf Dichtheit und Funktion prüfen.
- Bei neuen Anlagen und nach Reparaturen das Leitungssystem spülen, um schädliche Fremdstoffe zu entfernen.

5.2 Betätigung

Handrad im Uhrzeigersinn drehen, um den Durchfluss zu reduzieren. Handrad gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Durchfluss zu erhöhen.

6 Wartung

- Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Armatur nahezu verschleißfrei und bedarf in der Regel keiner Wartung.
- Der Betreiber muss regelmäßige Sichtkontrollen der Armatur entsprechend den Einsatzbedingungen und des Gefährdungspotenzials zur Vorbeugung von Undichtheit und Beschädigungen durchführen.

7 Entsorgung

- Bei der Entsorgung der Armatur und der Verpackung sind die jeweiligen Entsorgungsvorschriften/Umweltschutzbestimmungen zu beachten.
- Bei der Entsorgung von Armaturen ist auf etwaige Restanteile von giftigen oder ätzenden Medien zu achten.



8 Rücksendung

Rücksendung erst nach Rücksprache mit emtechnik.



1. Rücksprache mit emtechnik halten.
2. Armatur ordnungsgemäß entleeren.
3. Die Armatur grundsätzlich spülen und reinigen, besonders bei schädlichen, explosiven, heißen oder anderen risikoreichen Fördermedien.
4. Bei Armaturen, die mit aggressiven, ätzenden, brennbaren, giftigen oder wassergefährdenden Medien betrieben wurden, muss immer eine vollständig ausgefüllte Unbedenklichkeitserklärung beigelegt werden.

9 Fehlersuche / Störungsbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Armatur öffnet/schließt nicht bzw. nicht vollständig	Fremdkörper in der Armatur	Armatur spülen
Verbindung Armatur zur Rohrleitung undicht	Dichtfläche beschädigt	Dichtmittel verwenden
Armatur undicht	Armatur defekt	Armatur auf Beschädigungen prüfen, ggf. ersetzen

10 Herstellererklärung

- Die Feinstregulierventil der Serie 5A fallen auf Grund der Fluidklasse, Druck und Nennweite unter Diagramm 6 der DGRL 2014/68/EU. Auf Grund des Verhältnisses von Nennweite und Druck fallen sie lediglich unter Artikel 4 Absatz 3 und müssen nach geltender guter Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt werden. Sie dürfen keine CE-Kennzeichnung tragen.
- Die Garantie verfällt in folgenden Fällen: bei Einsatzbedingungen die nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch oder der technischen Spezifikation entsprechen, bei nicht fachgerechter Installation oder Montage, bei nicht zweckmäßigem Einsatz sowie bei Demontage oder Modifikation.
- Missachtung der Angaben kann zu Verletzungen, Sachschäden, Funktionsstörungen und Verunreinigungen durch austretendes Medium führen.



Warnung

11 Kontakt

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an:

EM-Technik GmbH

Industriestr. 2	Tel +49 6237 407-0
67133 Maxdorf	Fax +49 6237 407-77
Deutschland	info@em-technik.com