

日本語

ルアーロックアダプター3L 取扱説明書

目次

1	一般情報	3
1.1	はじめに	3
1.2	警告	3
1.3	特別危険	3
1.4	一般安全指示	3
1.5	指定用途	3
1.6	合理的に予見可能な誤用	3
2	メーカー仕様	3
2.1	説明	3
2.2	輸送及び保管	4
3	技術データ	4
3.1	寸法	4
3.2	操作メディア	4
3.3	圧力ガイド	4
4	組立及び操作	4
4.1	組立説明	4
4.2	必要な工具	4
4.3	ネジ側の接続	4
4.4	トルクチャート	5
4.5	ルアーロック側の接続	5
4.6	フレキシブルチューブ/パイプ側の接続	5
4.7	固定オプション	5
5	コミッショニングの前提条件	5
6	メンテナンス	5
7	廃棄	5
8	返送	5
9	トラブルシューティング/障害修正	5
10	メーカー声明	5
11	お問い合わせ先	6






1. 一般情報

1.1 はじめに

- これらの説明は、シリーズ3Lルアーロックアダプターに適用され、以下、コネクターと呼ぶ。
- 怪我、物的損害、故障を防ぐために、製品を使用する前に取扱説明書をよく読むこと。
- 後日参照できるように、説明書は保存しておくこと。
- 著作権および工業所有権を含むすべての権利は明示的に留保されている。

1.2 警告

警告は常に信号語によって表示され、以下の信号語または危険レベルが使用されている。

	危険：指示に従わないと、重大な人身傷害または死に至る恐れがある。危険レベルは高い。
	警告：指示に従わないと、重大な人身傷害または死に至る恐れがある。危険レベルは中。
	注意：軽度または中程度の傷害を引き起こす恐れがある。危険レベルは低い。
	注意：絶対に従わなければならない指示。
	情報：役立つ情報及び提案を提供する。

1.3 特別危険



- コネクターは使用されるメディアと温度に耐えられるように確保しなければならない。個別の場合、腐食性メディア用の部品の耐性は多くの変数（温度、メディア濃度比、材料、環境など）に依存する。コネクターを注文した人は特定の応用を確認する必要がある。疑問があれば、コネクターを取り付けてみる。



- 常に安全データテーブルまたはすべてのメディアの安全要求を守ること。



- コネクターを取り外す前に、フレキシブルチューブシステムにメディアが残っていないこと、そして圧力が完全に消えていることを確認しなければならない。パイプラインから流出する、またはデッドスペースに残っている有毒、腐食性、または高温メディアの残留物に注意すること。

1.4 一般安全指示

- コネクターは、パイプシステムに正しく接続する必要がある。
- コネクターを取り付ける前に、外部の機械的な影響

（推力や曲げ力など）がパイプシステムに作用していないことを確認すること。

- 設置、調整、操作、メンテナンス、故障の排除と取り外しは、資格のある専門家だけが行うことができる。そして、事故予防規定を適切に考慮すること。担当者は技術的なトレーニングと組立作業の実行経験を備えていなければならない。技術規範に従い、可能性のある危険を認識できる能力が必要である。
- 知識不足の担当者は訓練と指導を受けなければならない。
- 責任と責任範囲を厳しく規定し、人員を厳格に監督しなければならない。

これらの安全指示では、次のことは考慮されていない。

- 組立、操作、およびメンテナンスの過程においてお客様の所在地で発生する可能性のある偶然および事件。
- 使用する組立作業を含み、運営会社は現地の安全要求を遵守しなければならない。

1.5 指定用途

- コネクターは許容圧力と温度使用範囲内でのみ操作できる。
- ドキュメントで指定された操作メディアのみが、コネクターを通過することが許可されている。
- このコネクターは技術状況が良好な場合にのみ操作できる。
- コネクターが部分的に組み立てられている状態の時は、操作してはいけない。
- 他の動作モードがドキュメントに指定されていない場合は、メーカーの承認が必要である。



1.6 合理的に予見可能な誤用

- 指定された用途以外の用途。
- 自分で製品を改造してはいけない。
- メーカーとの協議後にのみ、コネクターの改造ができる。



2 メーカー仕様

2.1 説明

ルアーロックアダプター3LはDIN EN 20944-1またはISO 594に準拠したルアーロックネジ（オスネジまたはメスネジ）と当社の1Aまたは2Mパイプコネクター、トライクランプコネクター、バーブコネクターまたはG、NPTまたはUNFオスネジを組み合わせている。半回転（180°）のクイック取り付けジョイントにより、安全

でしっかりとした接続が形成される。

2.2 輸送及び保管

- コネクタは機械的な損傷、湿気、汚れ、ほこりの影響を受けないように保護しなければならない。保存温度範囲は10 - 40 °Cである。
- 紫外線や直射日光を避ける。
- コネクタをオリジナルのパッケージに保存することは、最適な保護である。
- 廃棄要求/環境保護法規に基づき、梱包材料を処理すること。



警告

3 技術データ

3.1 寸法



フレキシブルチューブコネクタの正確なサイズは当社のホームページ (以下のリンク) を参照。

www.em-technik.com

特殊サイズはinfo@em-technik.comでお問い合わせを。

3.2 操作メディア

- 関連するハウジングおよびシーリング材料の物理的および化学的性質に悪影響を与えない気体および液体のメディア。
- 電気抵抗について質問がある場合は、emtechnikにお問い合わせするように。
- 最大許容作動圧力/温度については、圧力ガイドを参照。

3.3 圧力ガイド

以下の表に示すように、温度が上昇すると、コネクタの効果が低下する。

材質	PP	PVDF	PFA
圧力ステージ	PN 10	PN 10	PN 10
-40°C		75%	75%
-20°C		100%	100%
5°C	100%	100%	100%
20°C	100%	100%	100%
30°C	80%	80%	90%
40°C	70%	70%	85%
50°C	60%	60%	80%
60°C	50%	50%	70%
70°C	40%	45%	60%
80°C	30%	40%	50%
90°C	20%	35%	45%

材質	PP	PVDF	PFA
圧力ステージ	PN 10	PN 10	PN 10
100°C		35%	40%
110°C		30%	35%
120°C		25%	30%
130°C		25%	30%
140°C		10%	25%
150°C			20%
160°C			15%
170°C			10%
180°C			10%

4 組立及び操作

4.1 組立説明

- コネクタが関連した应用到に適合することを確保する。部品はパイプシステムの作業条件 (メディア、濃度、温度、圧力) 及び関連する環境条件に適合していなければならない。
- コネクタを取り付ける前に、輸送損傷がないか確認すること。コネクタが破損した場合、取り付けてははいけない。
- コネクタの位置付けと取り付けはプランナー、施工会社または運営会社が担当する。プラン及び取り付けミスはコネクタの信頼できる機能に不利な影響を与え、重大な危険をもたらす可能性がある。
- コネクタを取り付けた後、密封性と機能を確認すること。



警告



警告

4.2 必要な工具

組立に必要なツールは納品範囲に含まれない。


4.3 ネジ側の接続

- 機械的ストレスを受けないように、コネクタは必ずパイプに接続すること。
- コネクタにはオスネジまたはメスネジ (ISO、DIN、ANSI) により、emtechnikシステムの各種接続要素と接続できる。



警告

円筒ネジ		円錐ネジ
シーリングは円筒ネジのシーリング (G, M or UNF) により提供される。Oリング付きのモデルも使用できる。		シーリングは、円錐ネジ (NPT) のネジ自体によって提供される。
シーリングカラー	O-リング	スレッド

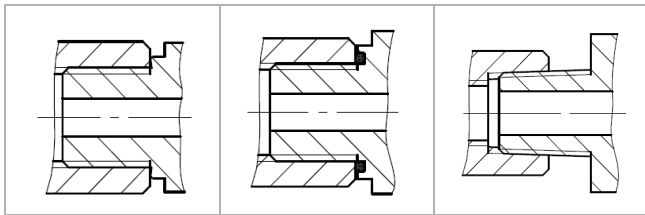

- 各ネジは常に同じネジタイプで接続する必要がある。
- プラスチックコネクタが金属のオスネジと組み合わせて使用される場合、Teflon®テープを使って追加シーリングを行うことを推奨する。



4.4 トルクチャート

プラスチック	スレッド				
	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"
PP	1.0–1.5	2.5	5.0–6.0	5.0	10.0
PVDF	1.0–2.0	5.0	5.0–7.0	10.0	15.0
PFA	0.3	0.5	1.0	2.5	5.0

すべてのデータ単位はNmとする。

4.5 ルアーロック側の接続

- オスのルアーロックネジがメスのルアーロックネジと一致していることを確認する必要がある。
- ネジ接続を対応部品及び対応部品の半輪に(180°)ねじ込む。



4.6 フレキシブルチューブ/パイプ側の接続

- ルアーロックアダプターには、1Aまたは1Cチューブコネクタ、3C トライクランプコネクタ、2Mチューブコネクタ、またはバーブコネクタがある。
- パイプやチューブの説明については、以下の接続原理に対応する説明をご参照。



www.em-technik.com/technical、情報/操作と組立説明

4.7 固定オプション

コネクタについては、固定オプションなし。

5 コミッショニングの前提条件

- 漏れ防止: 可能な圧力変動による最大許容圧力を超えないように予防措置を取ること。
- コネクタの密封性と機能を検査すること。
- 新システムでは、および修理後、パイプシステムを



洗浄し、異物を除去すること。

6 メンテナンス

- 指定通りに使用すれば、コネクタは実際に磨耗せず、メンテナンスは一般的に必要なない。
- 運営会社は定期的に視覚検査を行い、操作条件によってコネクタを検査し、漏れや破損を防ぐ。

7 廃棄

- コネクタと梱包を処理する時、関連の処理要求及び環境保護法規に適合する必要がある。
- 付属品を取り扱う時は、有毒または腐食性メディアの残留物に注意すること。



8 返送

emtechnikに問合せる前に返却してはならない。



- 返却する前にemtechnikに問い合わせること。
- コネクタを適切に空にすること。
- コネクタを徹底的に洗浄すること。特にメディアが有害で、爆発しやすく、高温またはその他の危険がある場合は注意すること。
- 腐食性、可燃性、有毒または水汚染のメディアに使用されたコネクタについては、常に完全に記入されたクリア証明書を提供しなければならない。

9 トラブルシューティング / 障害修正

エラー	可能な原因	エラー修正
接続 スレッド側とシステムとの接続漏れ	シール面の損傷	シーラントの使用、4.3を参照
フレキシブルチューブ/パイプの接続漏れ	フレキシブルチューブ/パイプが正しく取り付けられていない	コネクタを正しく取り付けてください 対応する操作および組み立て手順をご参照
流れなし	コネクタがブロックされている	コネクタを検査する 必要に応じて交換する

10 メーカー声明

- 当社の製品は、機械指令2006/42/ECの範囲に含まれない。ただし、それらは機械と見なされる機械設備

に組み込むことができる。この場合、次の注意事項にご注意：当社の製品が組み込まれる最終的な機械が機械指令2006/42/ECの規定に準拠していることが確認されるまで、製品を稼働させることはできない。

- ・ 流体種別、圧力、および公径により、当社の製品は圧力機器指令PED2014/68/EUの図8に該当する。公称直径、圧力、および体積の比率のため、これらは第4条第3項にのみ該当し、適切及び良好な工事实験に従って設計と製造を行わなければならない。CEマークを持ってはいけない。
- ・ 次の場合、アーマチュアの保証は無効となる。使用目的に従わない、または技術仕様に従わない動作条件、不適切な設置または組み立て、不適切な使用、解体、改造。
- ・ ここに記載されている情報に従わないと、メディアの漏れによる怪我、物的損害、誤動作、不純物が発生する可能性がある。



11 お問い合わせ先

ご質問やご提案があれば、以下の方法でご連絡ください。

EM-Technik East Asia Ltd.
5 FL., No.39 Lane 159, Fu-Der 1. Road
Shih Chih District
New Taipei City
Taiwan

电话：+886 2 2692 4448
传真：+886 2 2694 8922
邮箱：steven.chen@em-technik.com.tw